



PORTA SEZIONALE FREEBOX LIGHT CON MOLLE A TRAZIONE

PORTA SEZIONALE CON MOLLE ANTERIORI - POSA CON VELETTA

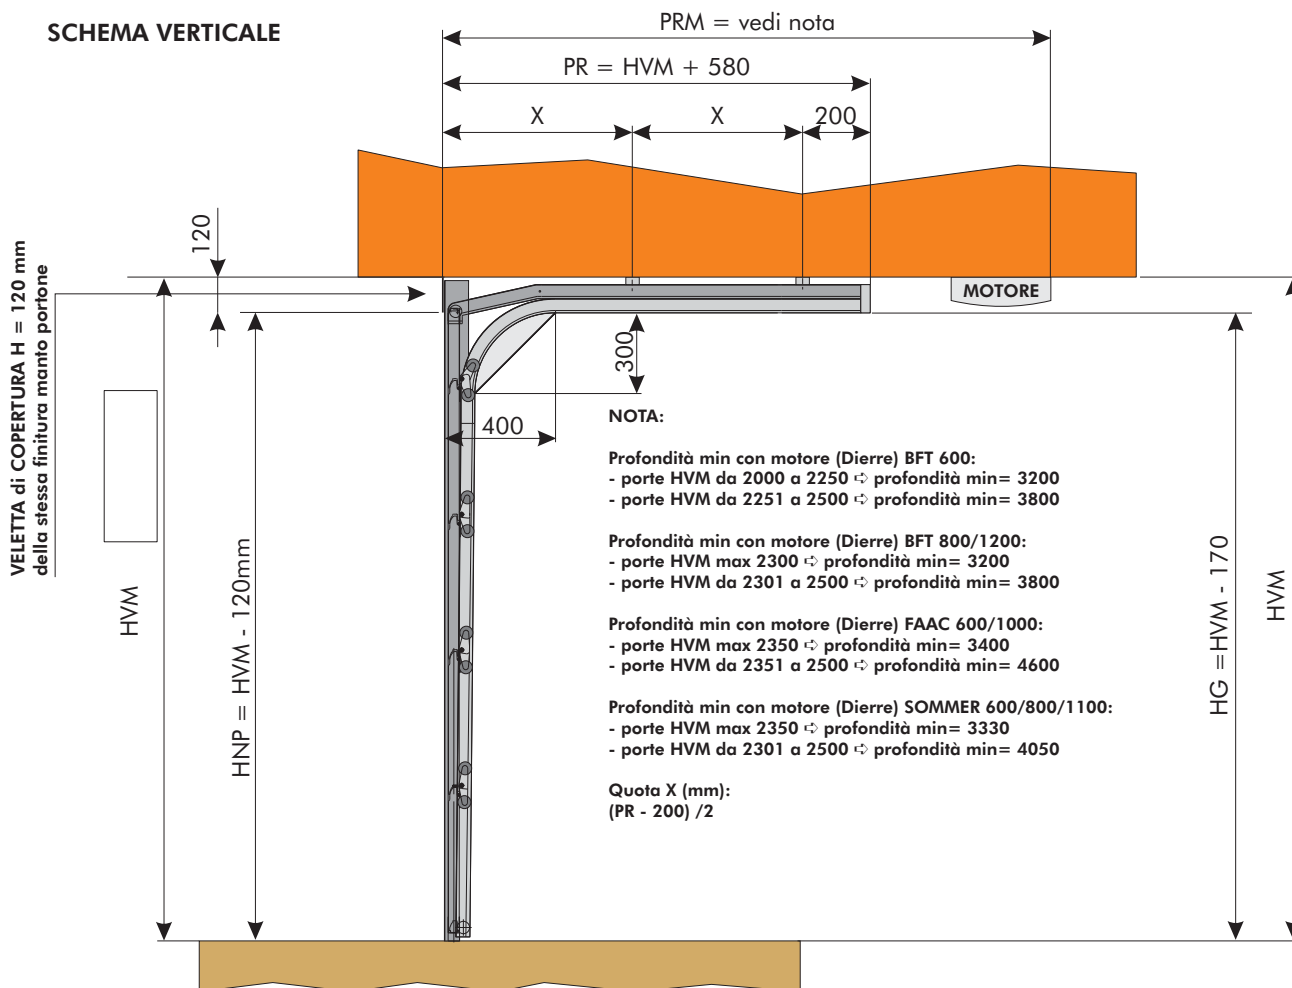

SCHEMA ORIZZONTALE

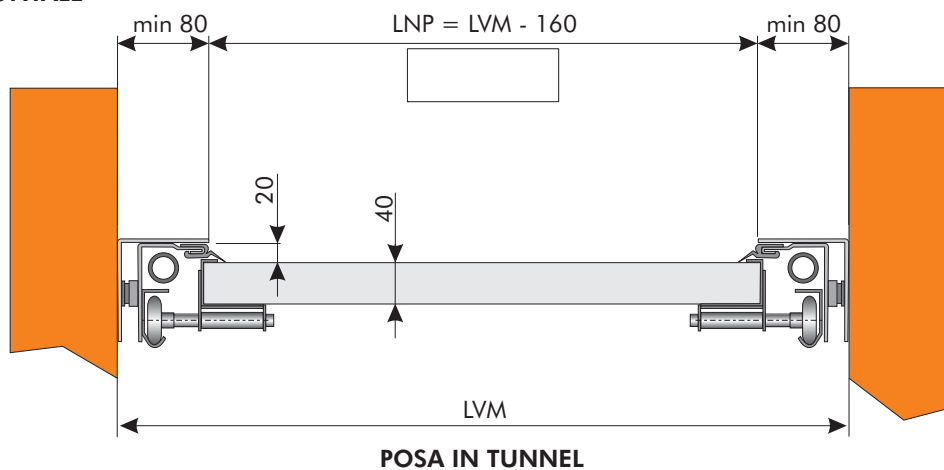

LEGENDA:

HVM = Altezza Vano Muro
 LVM = Larghezza Vano Muro
 HNP= Altezza Netta Passaggio
 LNP = Larghezza Netta Passaggio
 PRM = Profondità Minima Motorizzato
 PR = Profondità Minima
 HG = Altezza Guide Orizzontali

NOTA:
 usare PS023/P
 per PORTONE SEZIONALE OLTRE 8 mq