



# PORTA SEZIONALE FREEBOX LIGHT CON MOLLE A TRAZIONE

PORTA SEZIONALE CON MOLLE ANTERIORI - POSA STANDARD

## SCHEMA VERTICALE

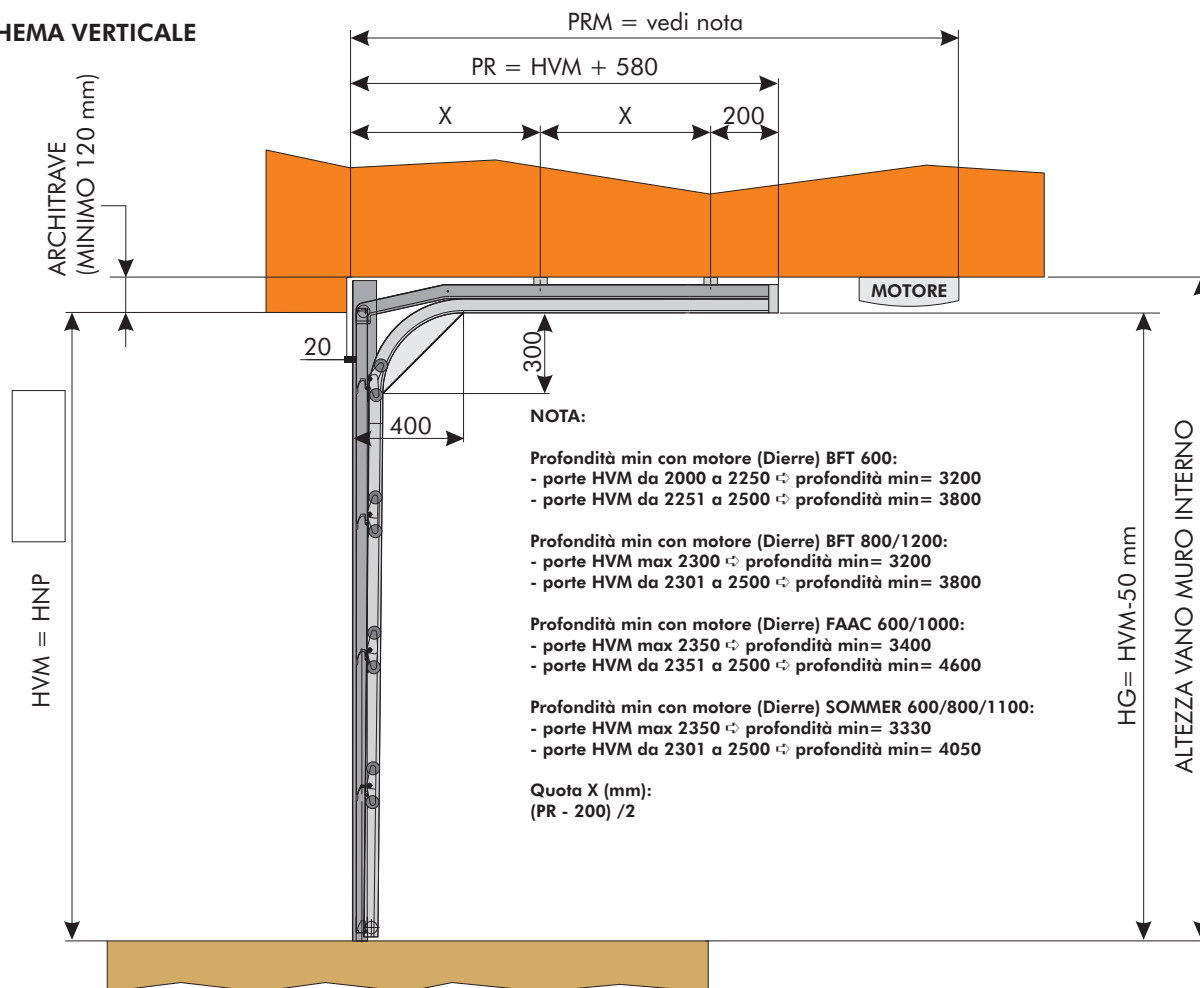

## SCHEMA ORIZZONTALE

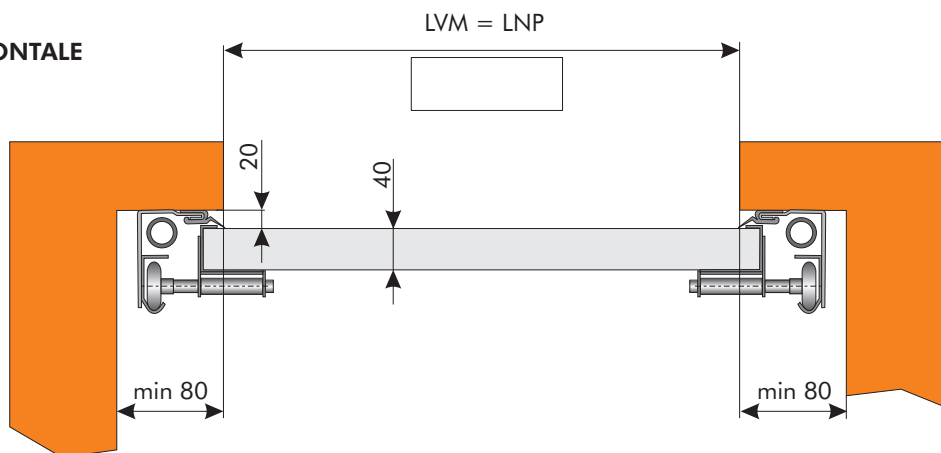

### LEGENDA:

HVM = Altezza Vano Muro  
 LVM = Larghezza Vano Muro  
 HNP = Altezza netta passaggio  
 LNP = Larghezza Netta Passaggio  
 PRM = Profondità Minima Motorizzato  
 PR = Profondità Minima  
 HG = Altezza Guide Orizzontali

**NOTA:**  
 usare PS023/P  
 per PORTONE SEZIONALE OLTRE 8 mq