



PORTA SEZIONALE FREEBOX AREATED 80

PORTA SEZIONALE CON MOLLE ANTERIORI - POSA STANDARD

SCHEMA VERTICALE

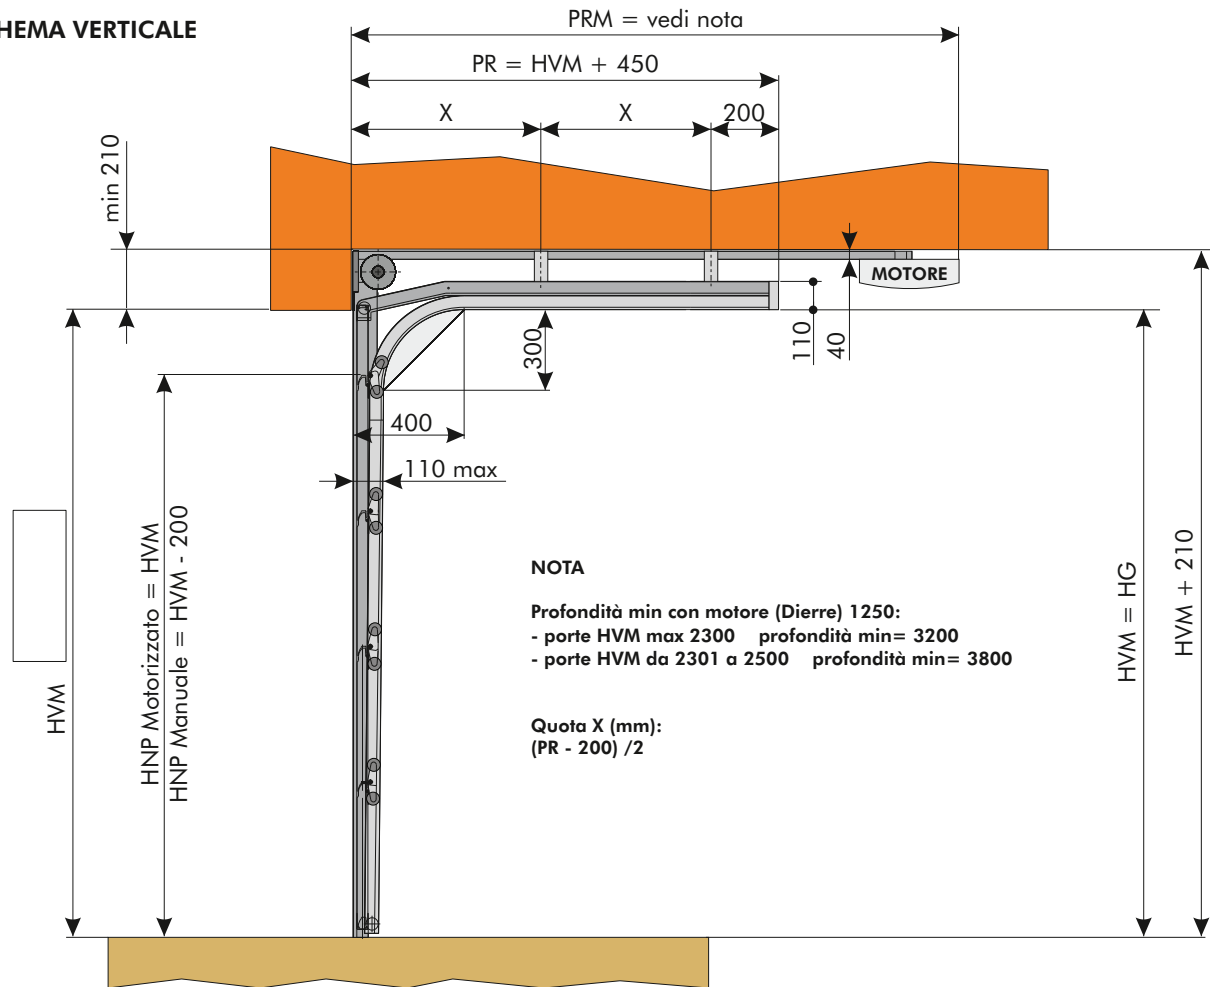

SCHEMA ORIZZONTALE

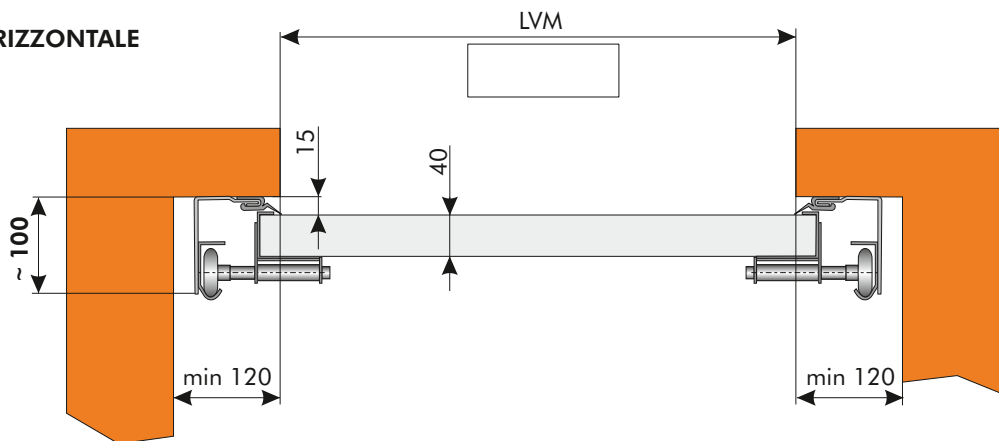

LEGENDA:


- HVM = Altezza Vano Muro
- LNP = Larghezza Netta Passaggio
- HNP = Altezza Netta Passaggio
- LVM = Larghezza Vano Muro
- PRM = Profondità Minima Motorizzato
- PR = Profondità Minima
- HG = Altezza Guide Orizzontali

NOTA:
 con LVM maggiore di 4500 mm HVM - 30 mm


PORTA SEZIONALE FREEBOX AREATED 80

PORTA SEZIONALE CON MOLLE ANTERIORI - POSA CON VELETTA

SCHEMA VERTICALE

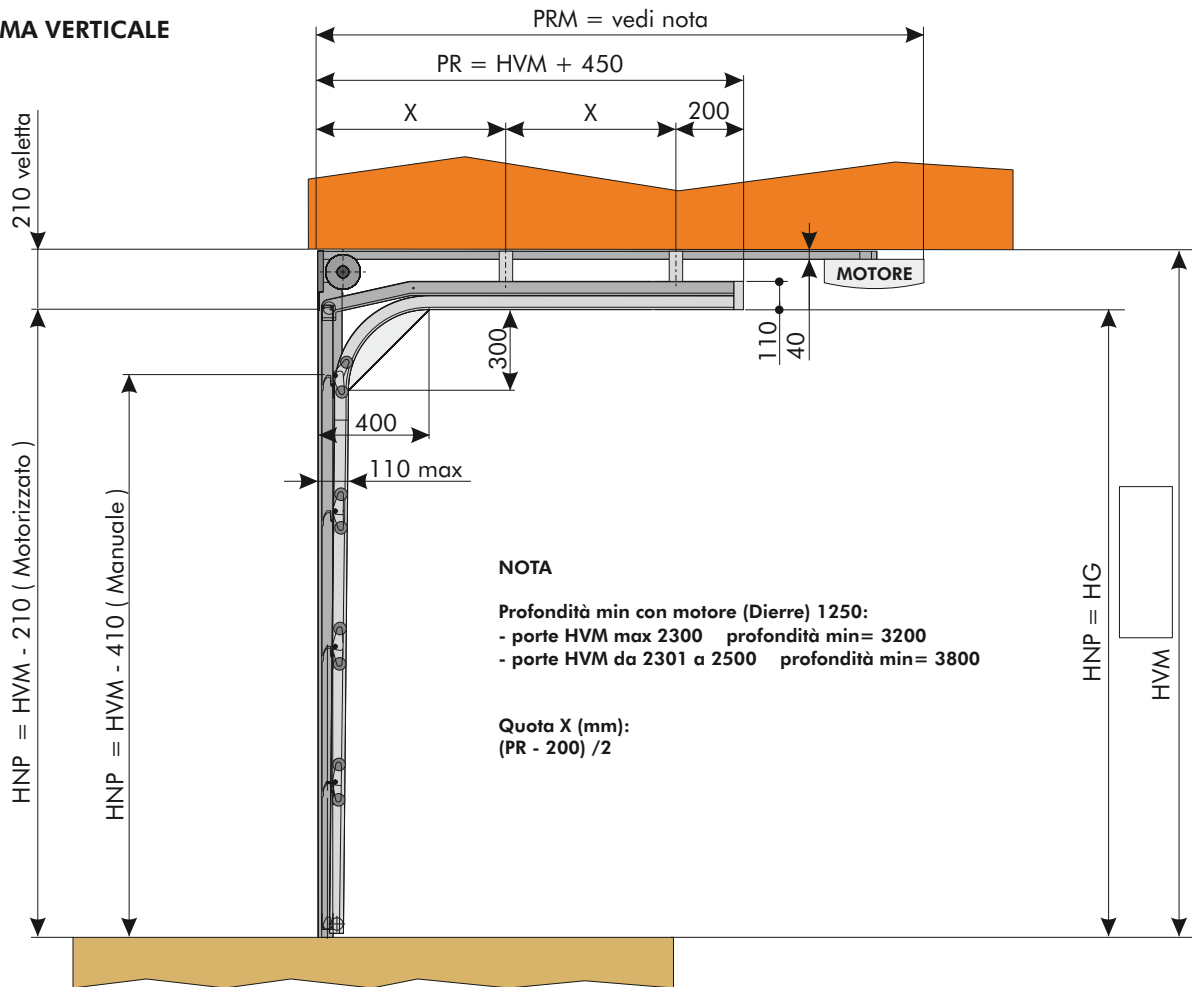

SCHEMA ORIZZONTALE

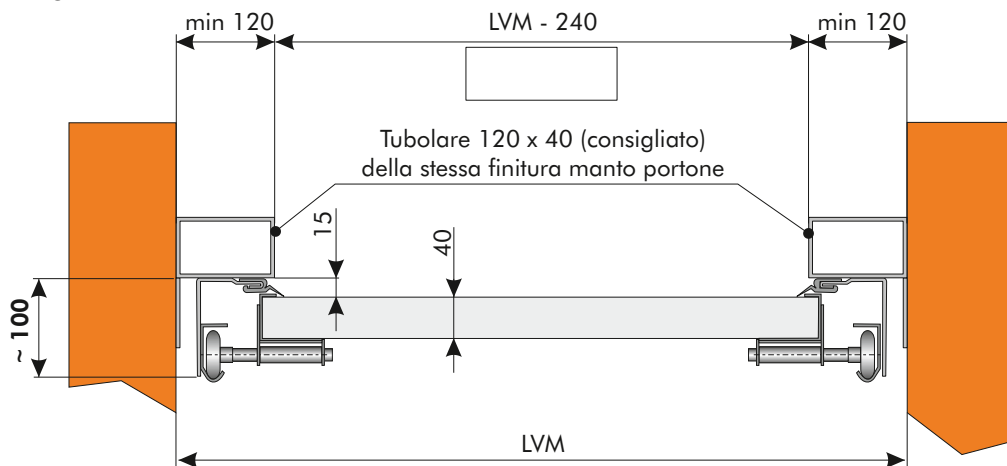

LEGENDA:

- HVM = Altezza Vano Muro
- LNP = Larghezza Netta Passaggio
- HNP = Altezza Netta Passaggio
- LVM = Larghezza Vano Muro
- PRM = Profondità Minima Motorizzato
- PR = Profondità Minima
- HG = Altezza Guide Orizzontali

POSA IN TUNNEL

NOTA:
 con LVM maggiore di 4500 mm HVM - 30 mm



Freebox

Freebox Areated 80

Freebox Light

Freebox Horizontal

Freebox Industrial

Accessori

Copie Commissioni